
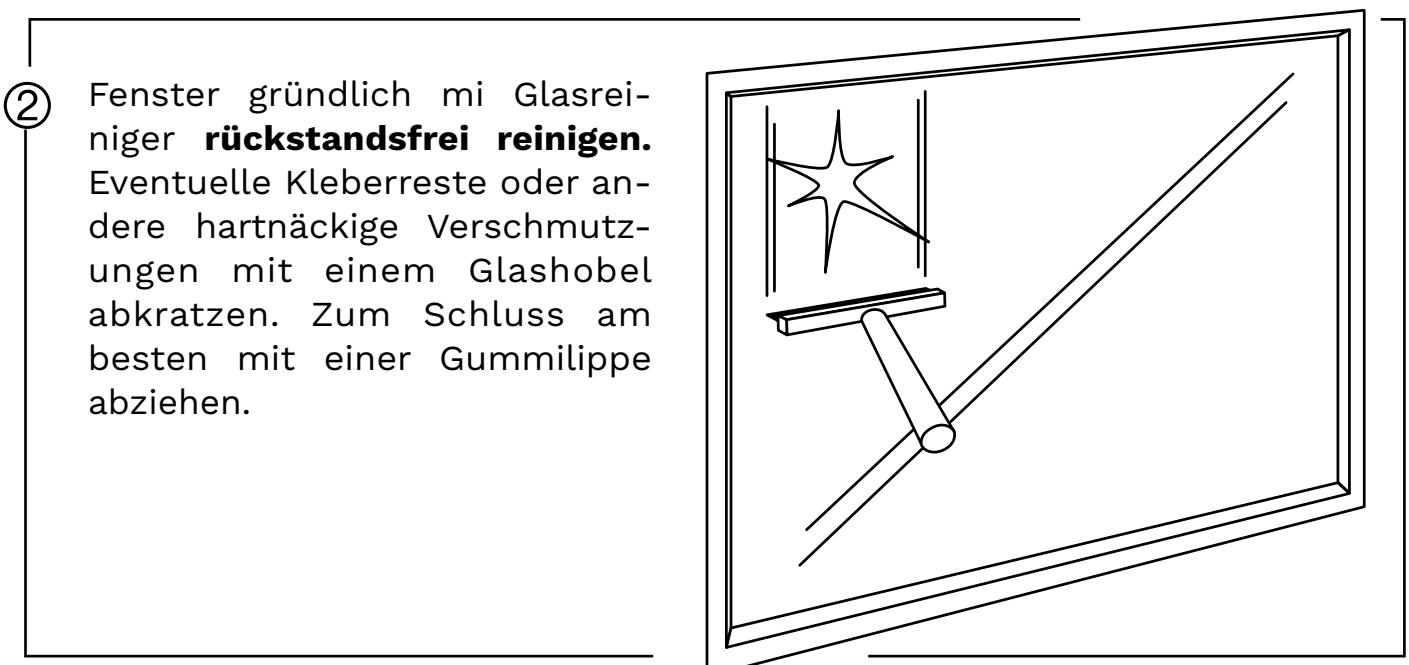



KLEBEANLEITUNG FÜR FENSTERFOLIEN

Bereiten Sie eine Fläche vor, auf der Sie die Folie ausbreiten können. Schauen Sie, dass Sie alle Materialien und Werkzeuge parat haben. Falls Sie keine Montageflüssigkeit zur Hand haben, mischen Sie sich in einer Sprühflasche einen Spritzer Neutralreiniger mit einem 1/2L Wasser (Mischverhältnis 1:100).


Tipp: Zu zweit geht es besser!

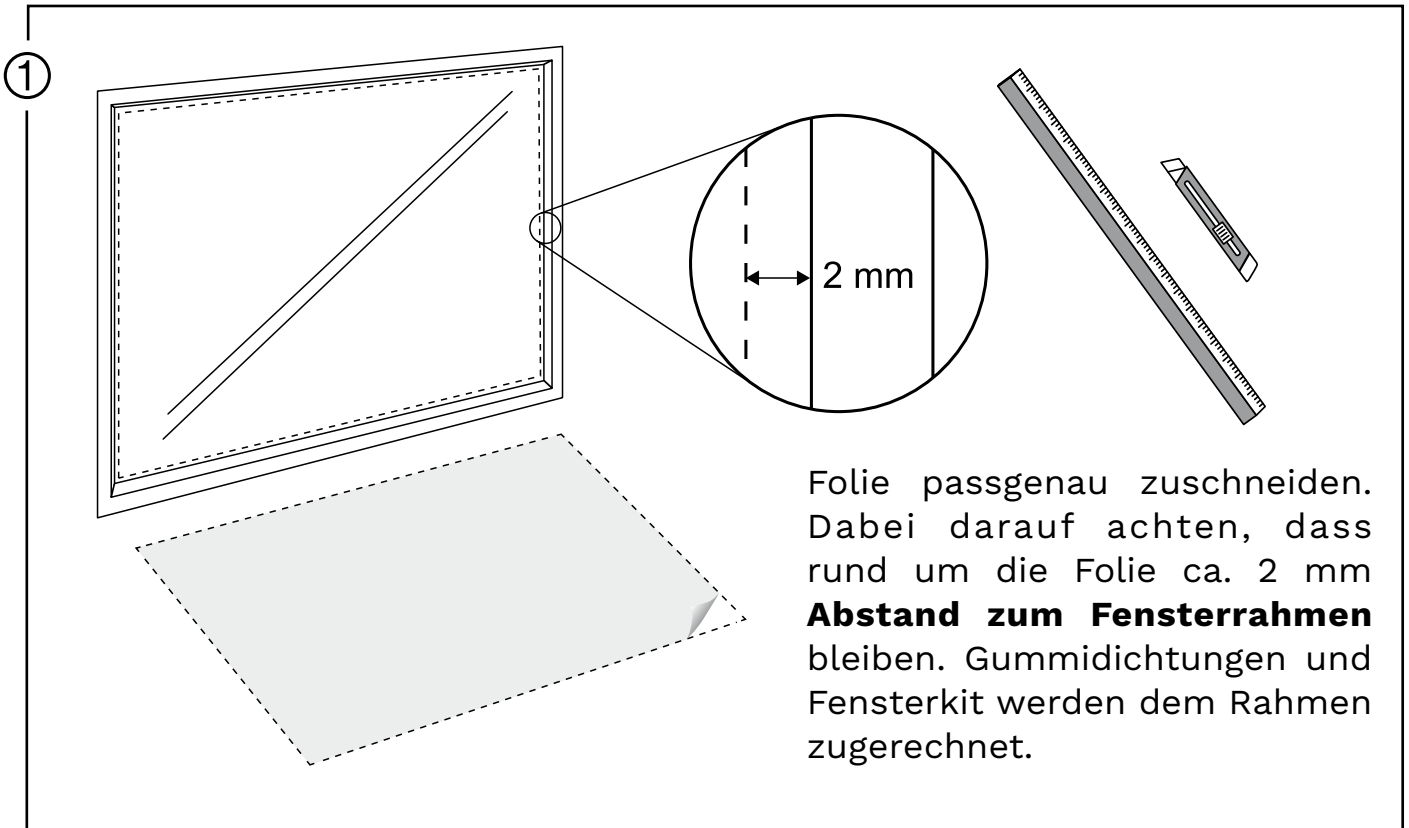


- ③ Trennen Sie Mithilfe der beiden mitgelieferten Kleber die Folie vom Träger und legen Sie die Folie mit der Klebeseite nach oben vor sich. Unbedingt darauf achten, dass **keine Partikel oder Haare** auf die Klebeseite geraten!

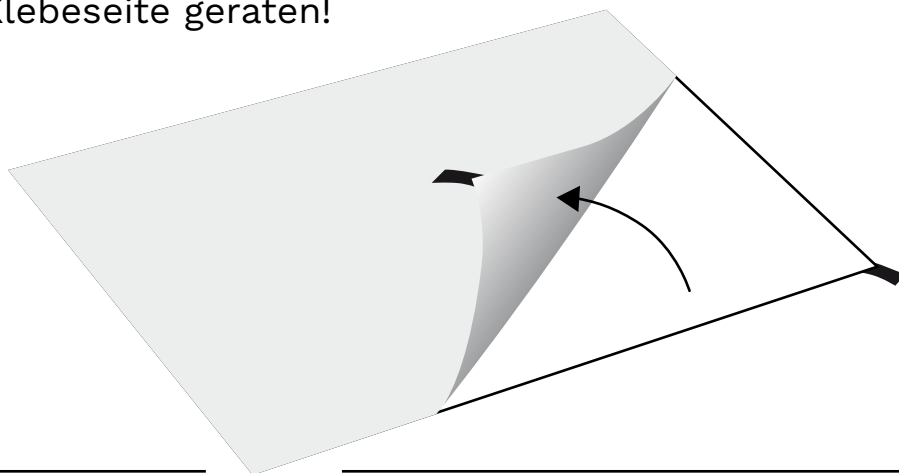


④

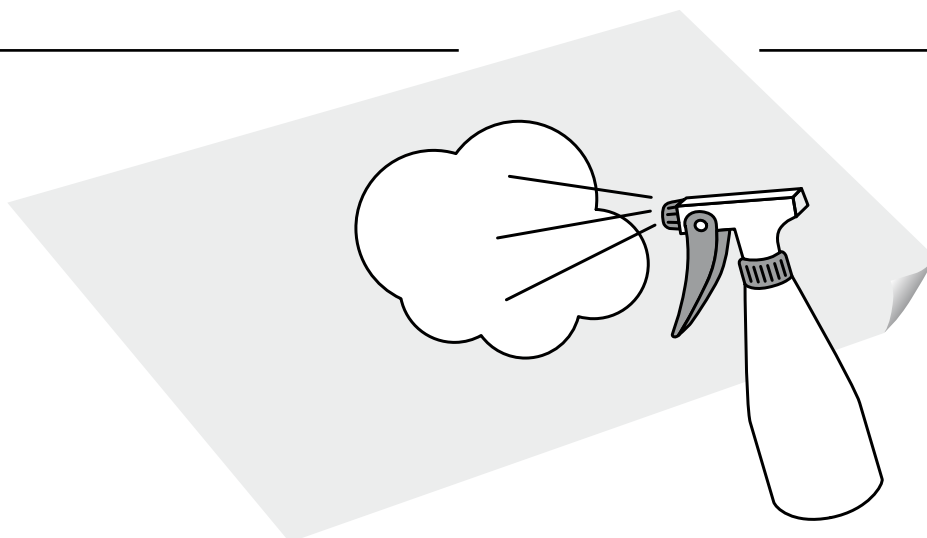


Besprühen Sie die Klebeseite der **Folie und die Scheibe** reichlich mit der Montageflüssigkeit.

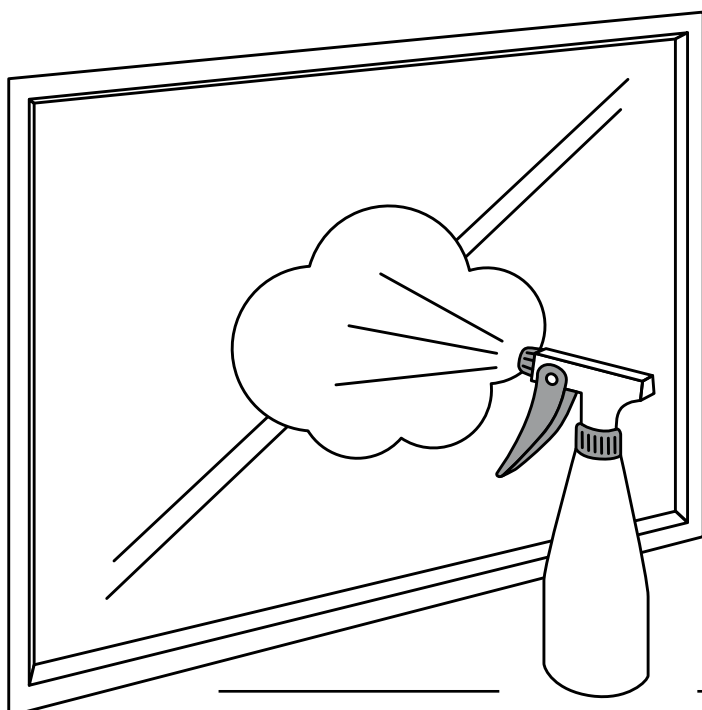

- ⑤ Bringen Sie die Folie nun auf der Scheibe an. Sie schwimmt jetzt auf der Montageflüssigkeit und **lässt sich noch gut bewegen**. Richten Sie sie passend aus, so dass der berechnete Abstand zum Rahmen rundum gewährt bleibt.

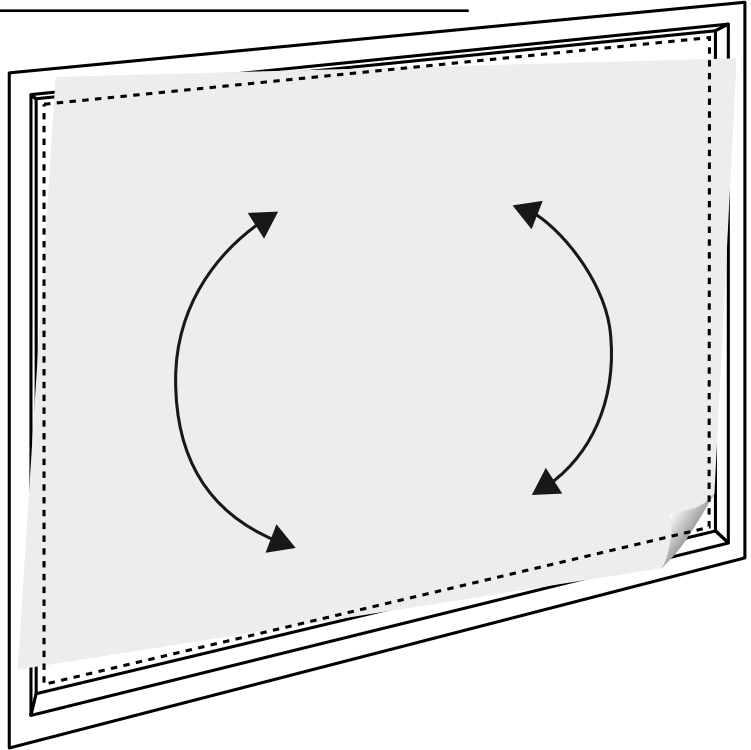

⑥

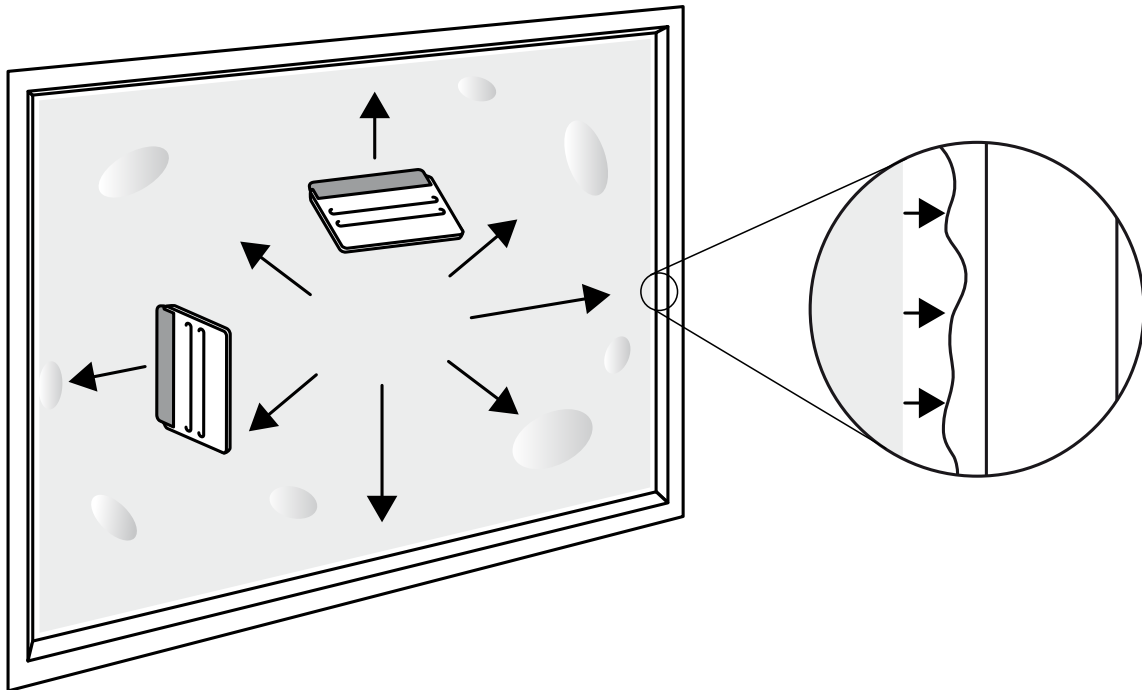

Wenn die Folie in Position ist, streichen Sie mit dem Rakel **von der Mitte zum Rand** Luftblasen und Montageflüssigkeit unter der Folie heraus und reiben Sie mit einem trockenen Tuch die Folie trocken - fertig!
Folie 24-36h antrocknen lassen.