


KLEBEANLEITUNG FÜR FOLIENPLOTTS



Bereiten Sie eine Fläche vor, auf der Sie die Folie ausbreiten können. Schauen Sie, dass Sie alle Materialien und Werkzeuge parat haben.

Tipp: Bei großen Flächen geht es zu zweit besser!

- ① Fläche gründlich mit Glasreiniger **rückstandsfrei reinigen**. Eventuelle Klebereste oder andere hartnäckige Verschmutzungen auf Fenstern mit einem Glashobel abkratzen. Zum Schluss am besten mit einer Gummilippe abziehen.

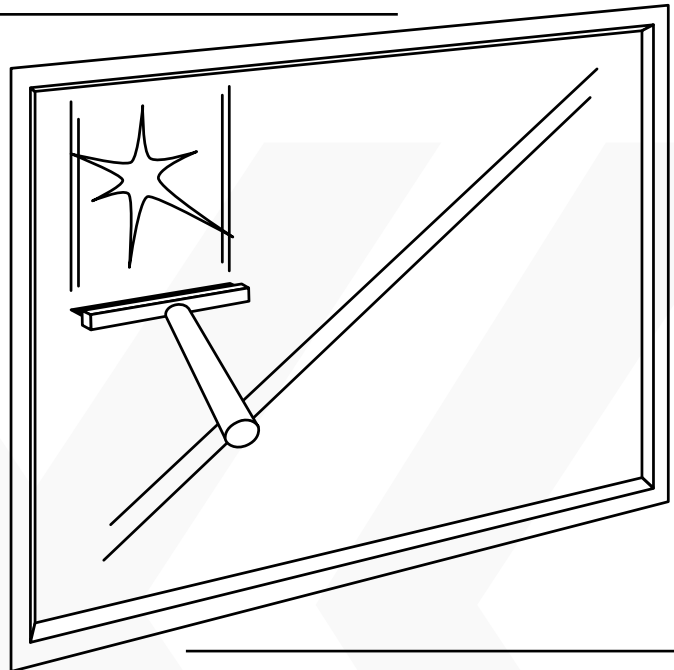

②

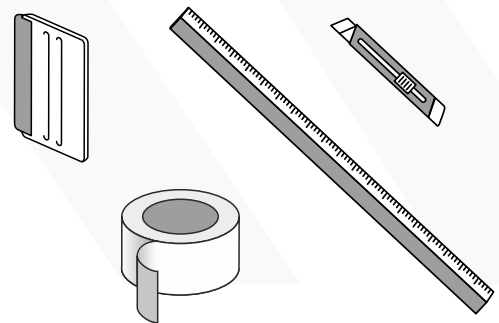
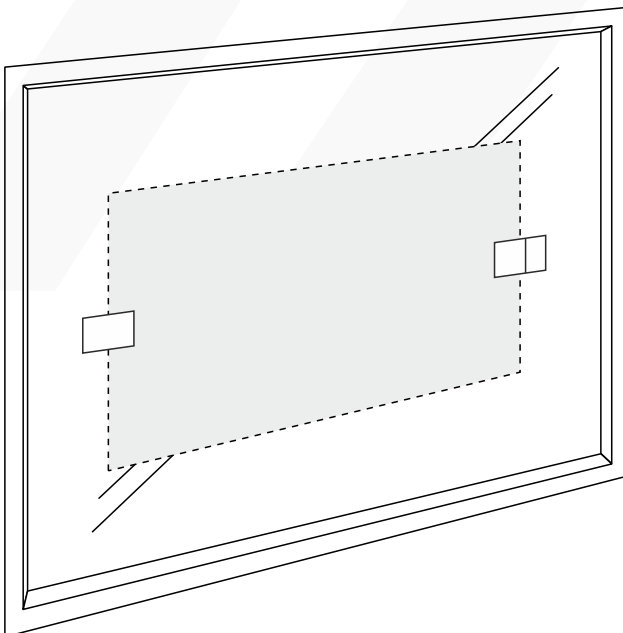


Folie mit Hilfe eines Lineals oder Meterstabs einmessen und mit etwas Klebeband befestigen. Dieses dient auf einer Seite als Passer und wird mit Hilfe des Cutters eingeschnitten.

- ③ Die Folie umklappen, das Trägerpapier vorsichtig ein Stück abziehen und schräg umknicken. Es sollten **alle Folienteile** auf dem Übertragungspapier haften bleiben.

Ⓐ Folie mit Ü-Papier

Ⓑ Trägerpapier

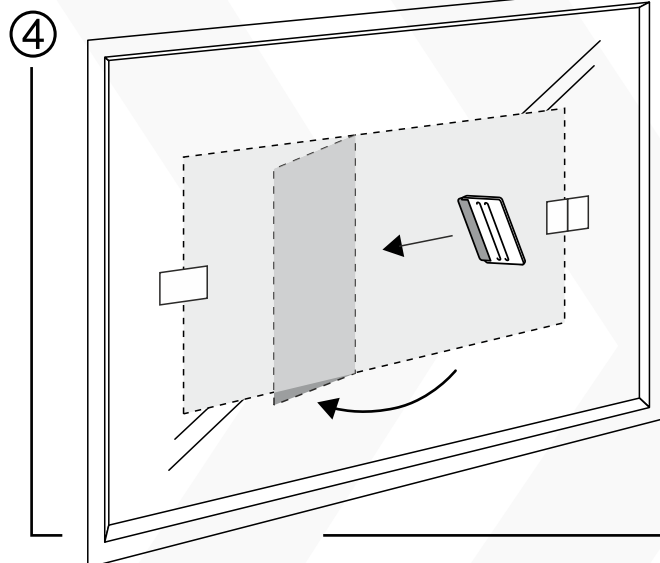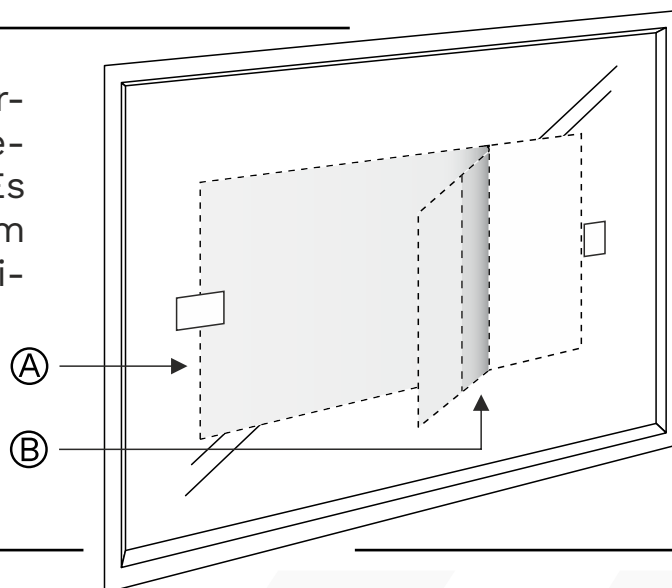

Nun nehmen Sie die Folie mit dem Ü-Papier und heften dies passgenau an das durchgeschnittene Klebeband. Mit einer Rakel streichen Sie das Ü-Papier von einer Seite beginnend mit leichtem Druck fest und arbeiten sich hierbei **von der Mitte nach außen**.

Das Trägerpapier können Sie Stück für Stück von hinten abziehen.

- ⑤ Nun können Sie das Ü-Papier langsam abziehen; der Folienplott sollte dabei auf dem Untergrund haften bleiben.

Sollten sich kleine Luftblasen gebildet haben, können Sie diese mit dem Cutter anstechen und die Luft in die Richtung des Nadellochs herausdrücken.

